
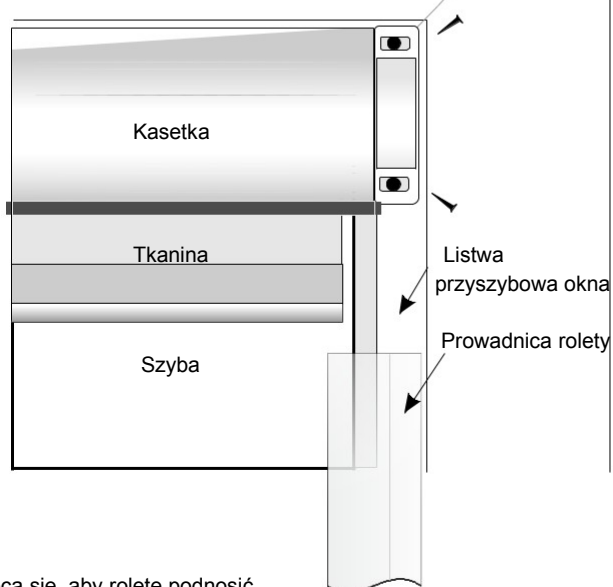


Instrukcja montażu rolet DZIEŃ-NOC z kasetką i z prowadnicami płaskimi

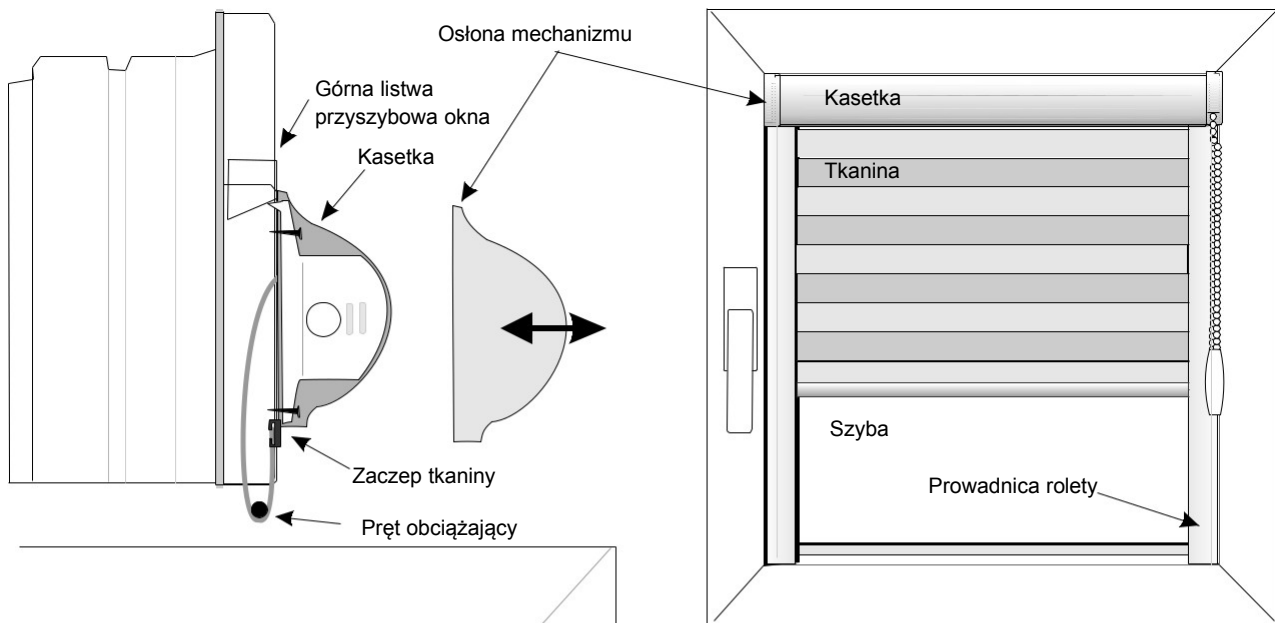

1. Zdjąć osłony mechanizmu rolety wysuwając do siebie. Odwinąć (pociągając za łańcuszek) materiał rolety na około 10cm.
2. Przyłożyć kasetkę rolety do górnej części skrzydła okna przy końcu listwy przyszybowej.
3. Trzymając roletę w poziomie opuścić materiał początku dolnej listwy przyszybowej i sprawdzić czy jest w pozycji zamkniętej. Jeśli zostaje szczelina na dole bądź materiał jest za nisko, to podnieś lub opuść kasetkę w celu wyregulowania.
4. Przykręcić dwoma wkrętami kasetkę rolety..
5. Prowadnice przyłożyć do dolnej krawędzi kasety aby sprawdzić czy długość jest poprawna..
6. Dokładnie oczyścić środkiem odłuszcającym miejsce przyklejenia prowadnic.
7. Usunąć osłonę papierową z taśmy piankowej prowadnic.
9. Przykleić prowadnice zaczynając od miejsca pod samą kasetą.
10. Założyć plastikowe osłony mechanizmu.
11. Na łańcuszku założyć złączki w celu blokowania tkaniny rolety w pozycjach skrajnych.
12. Założyć obciążnik łańcuszka rozpinając złączkę ..

Zaleca się, aby roletę podnosić powoli, zapobiegnie to zablokowaniu tkaniny w kasetce.

Materiału rolety nie można prać, ze względu na impregnat którym jest pokryty. Tkaninę można delikatnie przetrzeć lekko wilgotną ściereczką.